
いろいろな放送の楽しみかた

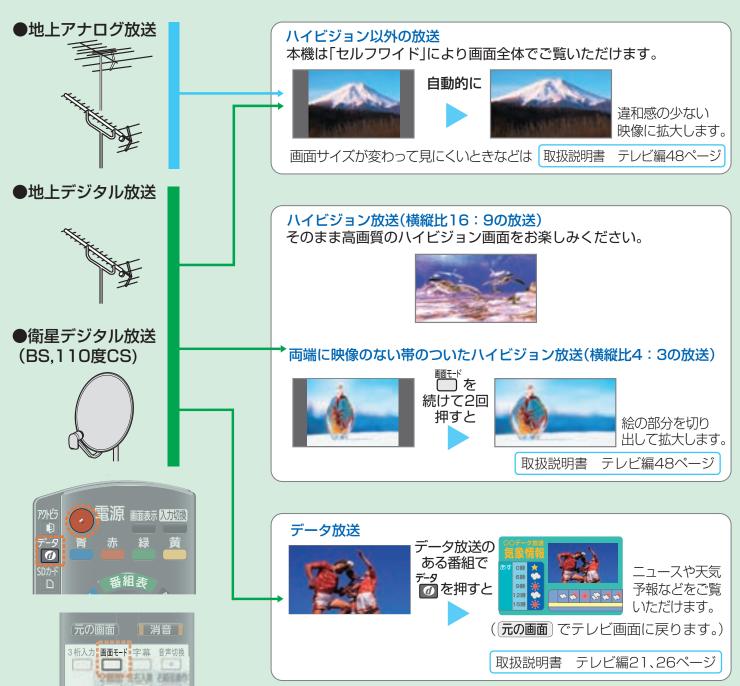

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- ●万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、 一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。 ※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。
- ●デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。 テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。 リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号

© Panasonic Corporation 2009

便利な録画予約について

(ビエラリンク(HDMI)や Ir システムを使った録画予約)

ビエラリンク(HDMI) や Irシステム を使うと・・・

- ●本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- ●この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

タイマー予約 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーなどへの録画予約を 本機からの操作で簡単に設定できます。

(ビエラリンク(HDMI)・Irシステム共に可能)

番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。 本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。 (Irシステムのみ可能)

ビエラリンク(HDMI)とは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリング (HDMI)に対応している**当社製**レコーダー (ディーガ)に録画予約するためのものです。

- (1) HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク(HDMI)設定 lをする

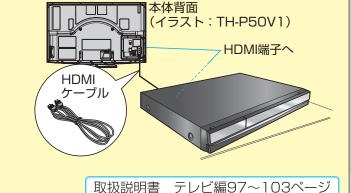


イラスト: TH-P50V1) Irシステム Írシステム\ ケーブル 受信部の位置は機器により異なります

Irシステムとは

DVDレコーダーやビデオデッキに録画予約する

Irシステムケーブル(別売品)を使って

(1) Irシステムケーブルを接続する

③「Irシステム設定」をする

2 映像・音声の各コードを接続する

ためのものです。

取扱説明書 テレビ編104~106ペーシ

お使いいただける機器 (2009年1月現在)						
対応機器	ビエラリンク(HDMI)		lrシステム			
予約方式	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ _{または} DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー 予 約	0	×	O *1	×	×	×
連動予約	×	×	0	0	O*2	○*3


●ご利用のためには、ビエラリンク(HDMI) (HDAVI Control™)に対応した当社製 レコーダー(ディーガ)が必要です。


S0109-1019

- ●※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書 テレビ編42ページ ●×印の機器の場合は対応していません。
- テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。
- ※すべての操作ができるものではありません。 ●当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。

取扱説明書 テレビ編104ページ


タイマー予約を設定すると…

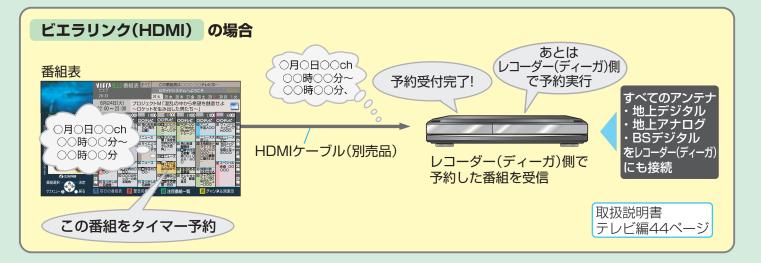

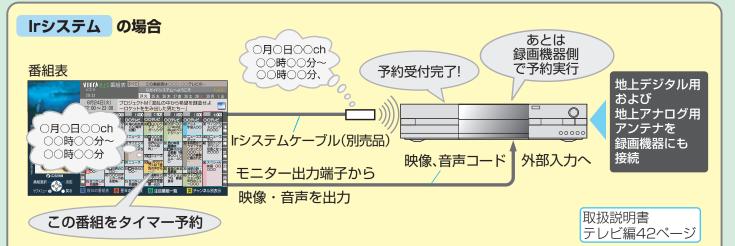

●LANケーブルで接続したDLNA(ディーガ)で録画予約する場合は、取扱説明書テレビ編38、44ページをご覧ください。 DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.

連動予約を設定すると…

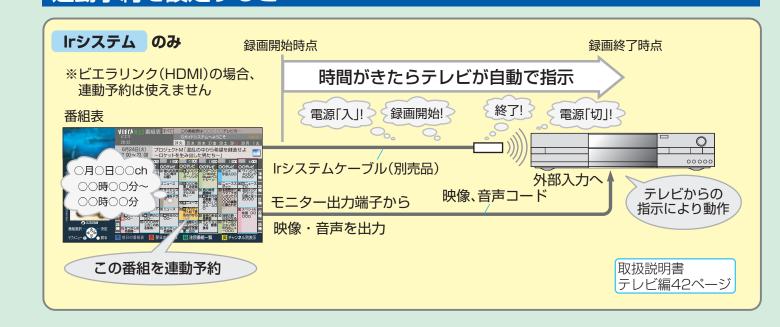

テレビを見る

■リモコンで 電源が入らない ときに押す

(イラスト: TH-P50V1)

はじめてご使用になる前に

- ●B-CASカードを必ず本機に挿入してください。 ●テレビ編72~113ページの接続・設定をしてください。

電源 画标 入城

8 TUV 9 W

元の画面 消音

GSUDE

テレビ

まず、電源を入れる



- 放送を選ぶ ●押すと点滅します。
- します。
- 地上アナログ放送(地上A)
- デ列 **地上**デジタル放送(地上D)
- BS BSデジタル放送
- CS 110度CSデジタル放送(スカパー/ e2) ●押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

元の画面テレビ放送の画面に戻る





●電子説明書が本体の画面で見られます







Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ


品番 TH-P50V1(50V型) TH-P46V1(46V型) TH-P42V1(42V型)

見出し


- ■テレビを見る
- ■番組表から接続した機器 へ録画予約する
- ■電子説明書を使う
- ■SDメモリーカードを使う
- ■ビエラリンク(HDMI)を使う
- ■アクトビラを楽しむ
- ■いろいろな放送の楽しみかた
- ■便利な録画予約について
- ●このかんたんガイドは、 50V型(TH-P50V1)と 46V型(TH-P46V1)と 42V型(TH-P42V1) 共用です。
- ●このかんたんガイドは、 特長と録画予約などについて 紹介しています。

詳細は「テレビ編」「ネットワー ク編」をご覧ください。

番組表から接続した機器へ録画予約する

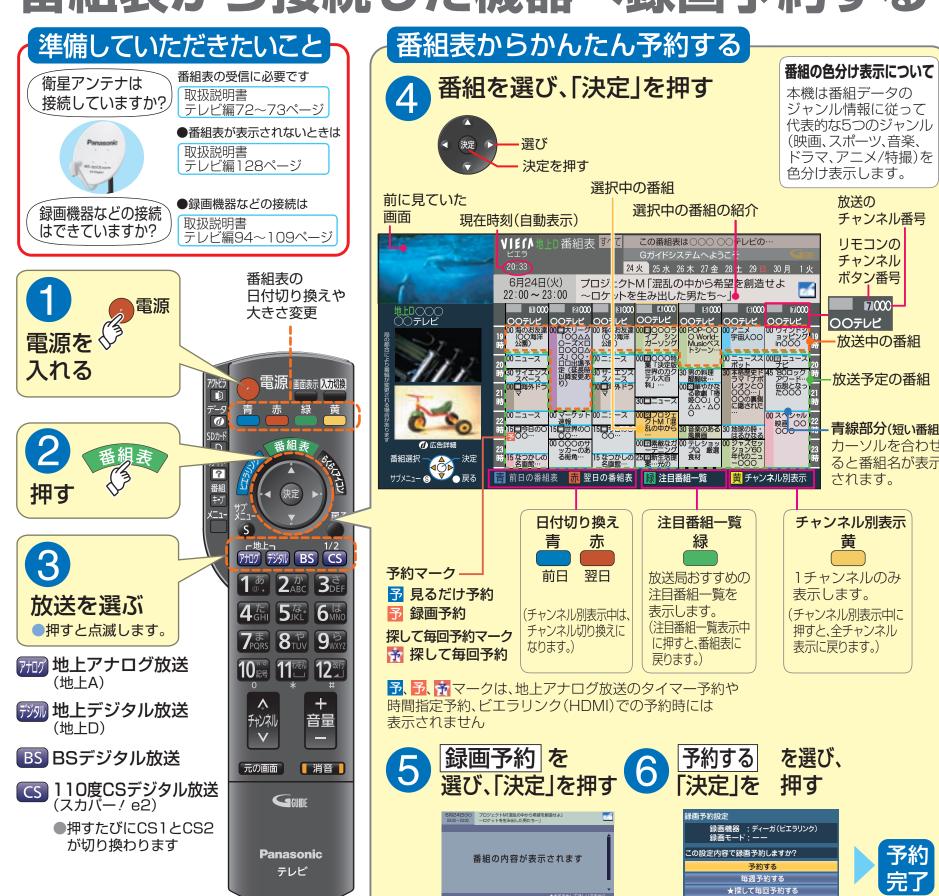



録画予約

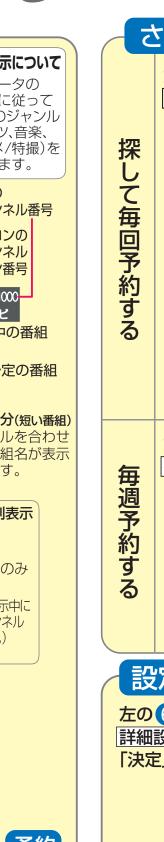

取扱説明書

テレビ編36ページ

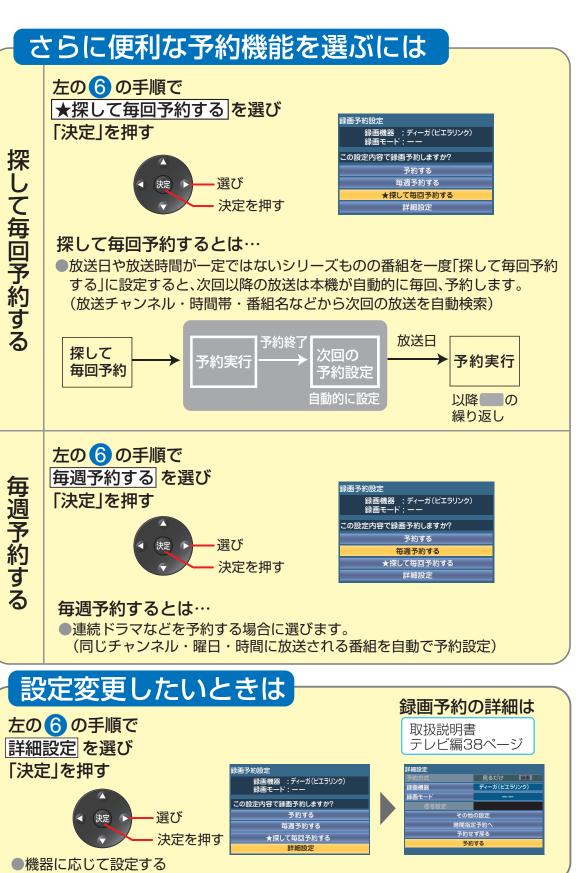

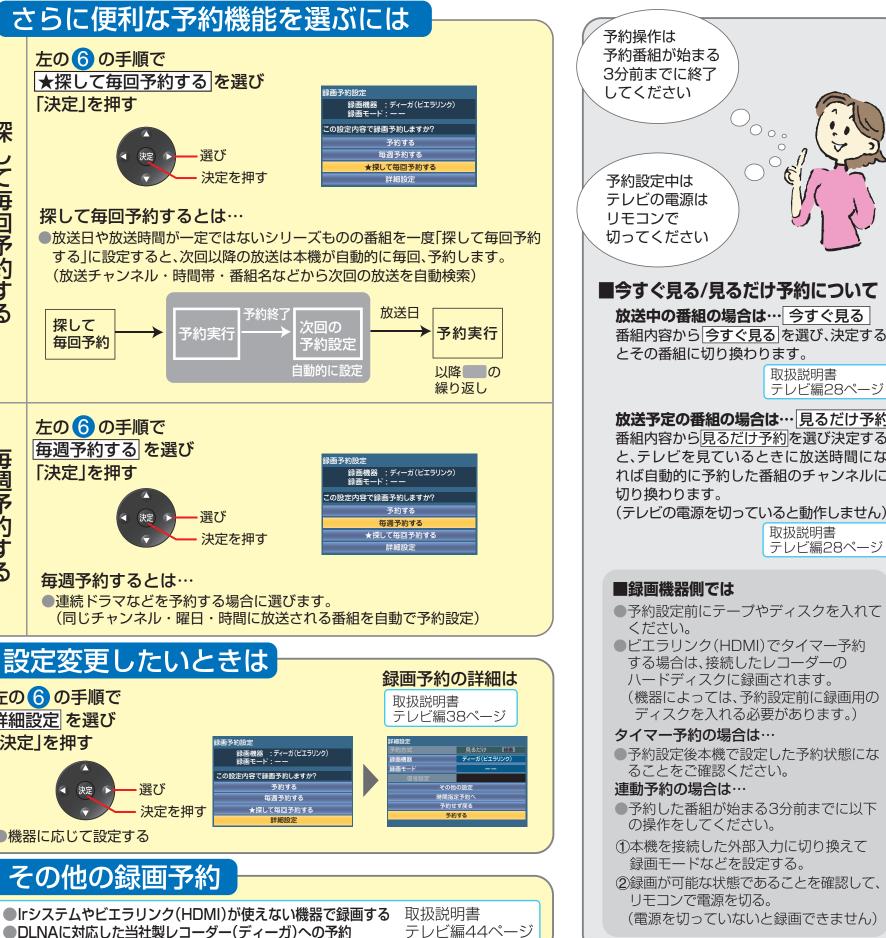


電子説明書を使う



SDメモリーカードを使う



ビエラリンク(HDMI)を使う

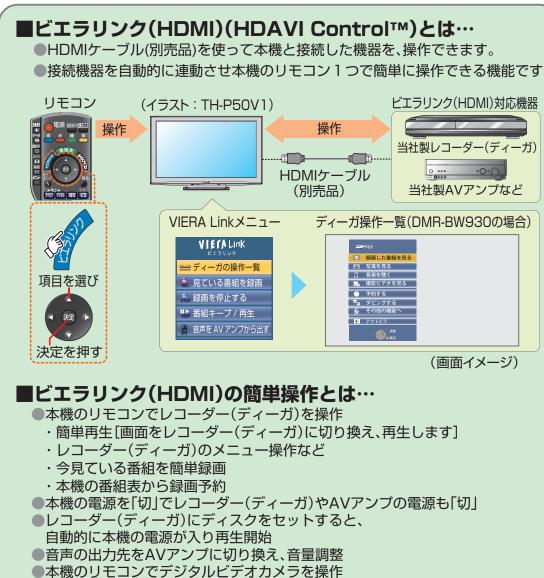

アクトビラを楽しむ

●AVアンプのリモコンで簡単シアター再生

■アクトビラ機能とは…

●インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。 ●アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます

[ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します]

リモコンの でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、FTTH(光ファイバー) などのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書 ネットワーク編

テレビ編62~67・97~103ページ